



フェローズシュレッダー

PS-69Cs 取扱説明書・保証書



フェローズジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田4-32-1 東京日産西五反田ビル2号館7F

TEL 03-5496-2401

www.fellowes.co.jp

目次

はじめに	1	日常のお手入れ	11
安全上のご注意	1	細断くずを捨てる	11
付属品の確認	5	本体外側のお手入れ	11
各部の名称	6	こんなときは	12
設置	7	本製品が停止したときは(オーバーロード保護機能)	12
設置場所に関する注意	7	紙詰まりを起こしたときは	12
本体の設置と準備	7	紙が押し戻されたときは	13
使いかた	8	警告ランプが点灯しているときは	13
細断できる物	8	故障かな?と思ったら	14
紙の細断	8	製品仕様	14
クレジットカードの細断	9	フェローズシュレッダー保証書	15
安全にお使いいただくための機能(セーフセンス™)	10		

はじめに

このたびはフェローズシュレッダーPS-69Cs(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は安心してお手軽にお使いいただけるシュレッダーです。使用前に必ず本書をよくお読みいただき、安全にお取り扱いください。また、本書はすぐ取り出せる場所に保管してください。

安全上のご注意

本製品の設置場所や電源に関するご注意など、使用前に知っていただきたい注意事項を記述しています。本製品を安全にお使いいただくために必ずお読みになり、注意事項をお守りください。

絵表示

本製品を正しくお使いいただき、お客様ご自身や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような警告表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

<絵表示の例>



気を付ける必要があることを表しています。



してはいけないことを表しています。



しなければならないことを表しています。

警告



子供使用禁止

- 乳幼児や小さなお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 絶対にお子様に触れさせたり、使わせたりしないでください。やけど、感電、けがの恐れがあります。



手を入れるな

- 細断中は紙から手を離してください。絶対に指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。特に、小さな紙を細断するときは注意してください。紙と一緒に手が投入口に引き込まれ、けがをする恐れがあります。
- カッター部には絶対に手を触れないでください。けがをする恐れがあります。
- 投入口、排出口、機械内部には絶対に手や棒などを入れないでください。けがの原因となることがあります。



衣類巻き込み注意

- ネクタイ、ネックレス、服の袖や裾、プレスレット、腕時計のベルトやチェーンなどを投入口やその近くにたらしめないでください。引き込まれてけがの原因となることがあります。



髪の毛巻き込み注意

- 髪の毛を投入口やその近くにたらしめないでください。引き込まれてけがの原因となることがあります。



可燃スプレーを使用しない

- 可燃性のエアゾールスプレー(潤滑剤やエアダスター)などを吹きかけないでください。スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発を起こす恐れがあります。



コンセントを抜く

- 作業が終わったら電源を切ってください。また、使用しないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。火災や思わぬ事故の原因となることがあります。
- 万一、発熱したり、煙が出たり、異臭がするなど異常な状態になったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の恐れがあります。
- 万一、水などの液体や金属片などの異物が本体内部に入ったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の恐れがあります。



禁止

- 表示された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- タコ足配線をしないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、無理に曲げたり、引っばったりしないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- ボタン電池などの電池類は、絶対に投入しないでください。
電池が破裂して火災が発生する恐れがあります。
- 本製品が故障したり、一部が破損したまま使用しないでください。
けがや感電の恐れがあります。



分解禁止

- お客様で自身による分解、改造、修理は絶対に行わないでください。
火災、感電、けがの恐れがあります。



濡れ手禁止

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の恐れがあります。



注意



注意

- 本製品は紙専用のシュレッダーです(付加機能としてクレジットカードの細断も可能)。他の用途には使用しないでください。ホッチキスは10号針まで、ゼムクリップは28mmまで細断可能です。それ以上大きいものは、必ず取り除いてから細断してください。
故障の原因になります。
- 本製品は日本国内専用として製造、販売しています。日本国外で使用した場合のいかなる結果についても弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。



安定した場所に設置

- 水平で安定した場所に設置してください。
ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に設置すると、落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。
- 本製品は重心の位置が高いので、転倒に注意してください。万一、操作中に転倒した場合は、電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてから起こしてください。



アース線接地

- 必ずアース線を接地(アース)してください。
- アース線は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に接続してください。
- アース線を外す場合は、必ず先に電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁止

- 以下の物を投入しないでください。
 - ・粘着シール、宅配便の送り状、各種テープ類など糊の付いた紙
 - ・各種フィルム、ビニール、ポリ袋、OHPシート
 - ・カーボン紙、インクリボン、新聞紙
 - ・布類
 - ・和紙など繊維の粗い紙故障や詰まりの原因になります。
- 濡れた紙や湿った紙を投入しないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- 細断してはいけない書類を投入口の近くに置かないでください。
誤って投入口に入り、細断される恐れがあります。
- 直射日光のあたる場所に設置しないでください。
電子部品の誤動作や故障の原因となることがあります。
- 熱器具に近い場所に設置しないでください。
本体のキャビネットや電源コードが変形して、誤動作や火災、感電の原因となることがあります。



コンセントを抜く

- 本製品はコンセントの近くに設置してください。また、いつでも簡単に電源プラグが抜き差しできるように、コンセントの近くに物を置かないでください。
- 電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。
束ねたまま使用すると、過熱の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってください。コード部分を持って引っぱらないでください。
コードが破損して、火災や感電の恐れがあります。



水をかけない

- 本製品に水などの液体をかけないでください。
火災、感電の恐れがあります。



物を置かない

- 本製品の上に花瓶や植木鉢、コップ、水の入った容器などを置かないでください。
転倒して本製品内部に水が入ると、火災、感電の恐れがあります。
- 本製品の上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。
けがの原因となることがあります。



設置環境に注意

- 冷暖房機の近くや高温多湿になる場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。
火災、感電の恐れがあります。




コンセントを抜く

- 細断くずを捨てるときやお手入れをするとき、長期間使用しないとき、本製品を移動するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。

付属品の確認


- 本体、専用ダストボックス

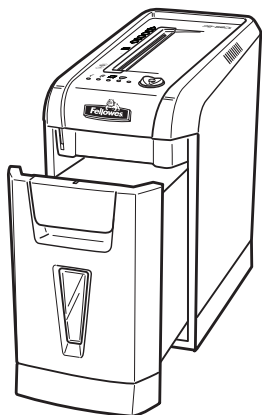

- 取扱説明書(本書)



- キャスター

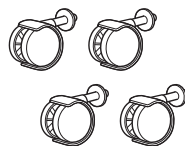


✕ 出荷前のテストで使用した用紙などのかけらが、排紙口や専用ダストボックス内に残っていることがありますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称

■ シュレッダー本体



警告ランプ

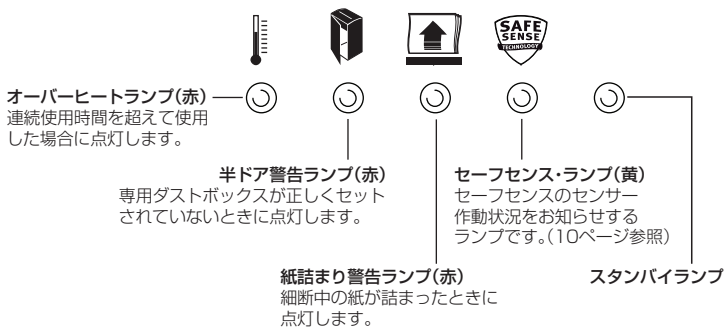

操作スイッチ



設置

本体を設置し、使うための準備をします。


設置場所に関する注意

次の注意を守って設置してください。

- 電源プラグの抜き差しが簡単にできるよう、電源コンセントの近くに設置してください。
- 水平な場所に設置してください。
- 換気の良い場所に設置してください。
- 壁や家具などからは10cm以上離して設置してください。
- 小さなお子様やペットが触れて誤って作動しないよう、手の届かない場所に設置してください。また、使用後に主電源スイッチをOFFにしてコンセントから電源プラグを抜いてください。

本体の設置と準備

- 1 パッケージから本体を取り出します。
- 2 キャスターを取り付けます。
- 3 背面の主電源スイッチがOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントに接続します。

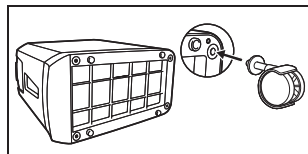

使いかた

細断できる物

- 紙(A4コピー用紙10枚まで。紙を折りたたむと厚みが増し、一度に細断できない場合があります。)
 - プラスチック製カード(クレジットカード、キャッシュカードなど)、紙製カード
- 【注意】** 素材によっては、完全にバラバラにできないことがあります。(データは破壊され修復できません。)

細断できない物

- ・プリペイドカードなどの薄型カードや定期券、運転免許証、ラミネート加工されたカード
- ・FD、MD、MO、ZIP、その他各種メモリーカード
- ・CD、DVD


紙の細断

- 1** 主電源スイッチをONにします。



- 2** 操作スイッチの「**I** (細断)」側を押します。

カッターが約2秒間回転し、自動細断モードになります(スタンバイランプ点灯)。

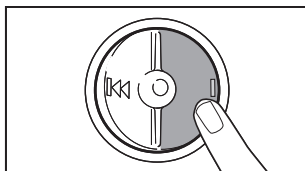


- 3** ペーパー投入口に細断する紙をまっすぐに入れ、すぐに手を離します。

細断する紙を挿入すると、ペーパー投入口中央のオートセンサーが感知して、自動的にカッターが回転します。

【警告】 紙を投入したらすぐに手を離してください。ずっと紙をつかんでいると、投入口に手が引き込まれ、けがををする恐れがあります。小さい紙を投入するときは特に注意し、絶対に指で押し込んだりしないでください。



- 4** 細断が終了すると、自動的にカッターが停止します。操作スイッチの「**◀◀** (逆転)」側を押し、操作スイッチを「停止」の位置に戻します。

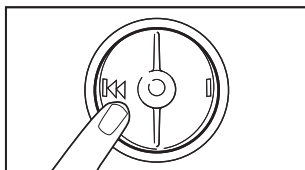

- 5** 主電源スイッチをOFFにし、電源を切ります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。


クレジットカードの細断

- 1 主電源スイッチをONにし、操作スイッチの「**■** (細断)」側を押します。
「紙の細断」の手順1～2を参照してください。

- 2 ペーパー投入口の中央にクレジットカードを1枚ずつ入れます。

注意 カードはペーパー投入口の中央に入れてください。端に入れると、オートセンサーが反応しない場合があります。

注意 カードは奥までしっかり差し込んでください。カードをしっかり差し込まないと、細断くすがペーパー投入口に詰まる場合があります。


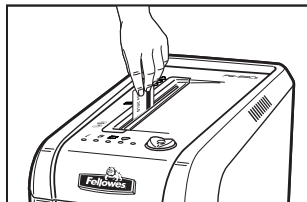


- 3 細断が終了すると、自動的にカッターが停止します。操作スイッチを「停止」の位置に戻し、主電源スイッチをOFFにします。
「紙の細断」の手順4～5を参照してください。

注意 細断されたクレジットカードなどの細断くすは、紙と分別されません。

安全にお使いいただくための機能(セーフセンス™)

ペーパー投入口のメタル部分に手が触れると、人体から出る微弱な電流をセンサーが感知して、自動でカッターを停止します。このとき、セーフセンス・ランプが点灯します。

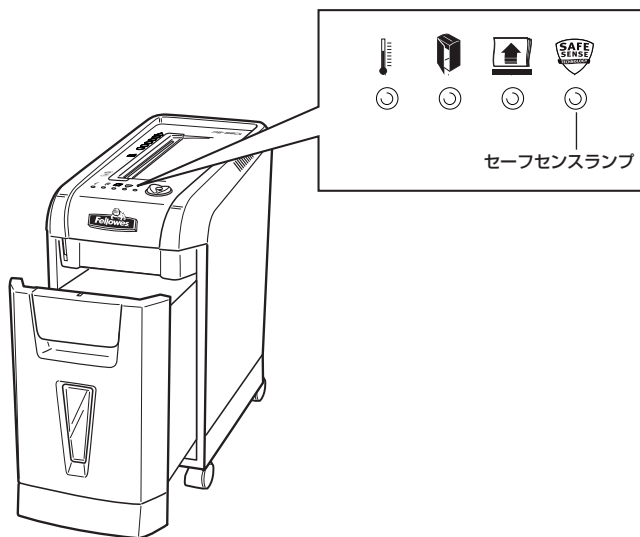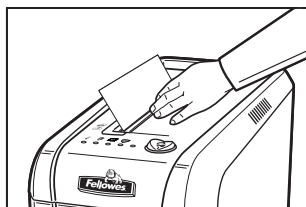

【警告】 次のような場合はセーフセンス機能が働きませんので、ご注意ください。(手が触れても止まりません。)

- 手袋などを着用している
- 毛髪や体毛が金属部分に触れている
- 肌が極端に乾燥している
- 厚いゴム底の靴など、電気を通さない靴を履いている
- シュレッダーの上に乗っているなど、身体のどの部分も床に接していない

【注意】 湿った紙は投入しないでください。感電の恐れがあります。また、セーフセンスが反応してカッターが止まる場合があります。

【注意】 セーフセンスのセンサー(ペーパー投入口のメタル部分)に2秒以上触れると、オフモードになります。再び使用するときには、操作スイッチを一度「停止」の位置に戻してから、「|」(細断)側を押してください。

日常のお手入れ

細断くずを捨てる

ダストボックスが細断くずでいっぱいになったら、次の手順で細断くずを捨ててください。

- 1 操作スイッチが「停止」の位置にあることを確認し、背面の主電源スイッチをOFFにします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 専用ダストボックス(引き出し)を取り出し、細断くずを処分します。
！注意 細断くずは、各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
- 4 専用ダストボックス(引き出し)を元どおり本体にセットします。

！注意 専用ダストボックスが正しく閉じられていないと、電源をONにしても半ドア警告ランプが点灯して本製品は動作しません。インターロックスイッチが押されているか確認してください。(6ページ参照)

⚠ 細断くずがたまったまま使用を続けると、細断くずがカッターに巻き込まれて故障の原因となる場合がありますので、早めの処分を心掛けてください。

本体外側のお手入れ

- 1 背面の主電源スイッチをOFFにします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 本体の外側樹脂部を柔らかい布で乾拭きします。

⚠ 汚れがひどいときは、中性洗剤を少し布につけて拭いてください。

！警告 エアゾール式の潤滑油及びクリーナー等は絶対に使用しないでください。
マシン内部で引火し爆発や火災の恐れがあります。

！警告 カッターの刃には手を触れないよう、充分ご注意ください。

！注意 シンナーやベンジンなどの有機溶剤は変色、変形、傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

【警告】 火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダー機構部に噴霧したり、エアゾールをペーパー投入口から噴霧しないでください。

シュレッダーのペーパー投入口、カッター部、ダストボックス等にスプレーを噴霧した場合、シュレッダー内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダーの主電源スイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等が引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。

【使用厳禁のスプレー】

・可燃性スプレー式の潤滑剤	・可燃性スプレー式の汚れ落とし剤
・可燃性スプレー式のエアーダスター	・可燃性スプレー式の静電気除去剤
・可燃性スプレー式のオイル、グリス、シリコングリス	・可燃性スプレー式の錆止め、錆び落とし剤
・可燃性スプレー式の洗剤	・その他エアゾール式の可燃性スプレー全て

こんなときは

本製品が停止したときは(オーバーロードプロテクション機能)

本製品はモーターのオーバーヒートによる故障を防ぐための、オーバーロードプロテクションという機能を持っています。最大細断枚数(10枚)で10分間以上(ご使用の状況により前後する場合があります)の連続運転をしたり、用紙をかみこんでカッターの回転が止まってしまったときなどにこの機能が働き、モーターが停止します。

✕ このとき、オーバーヒートランプが点灯します。


このオーバーロードプロテクション機能が働き本製品が停止したときは、次の手順で操作してください。

- 1 背面の主電源スイッチをOFFにします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 約20分、そのまま放置します。
- 4 電源プラグをコンセントに差し込みます。
主電源スイッチをONにすれば、再び使用できるようになります。


紙詰まりを起こしたときは

お使いの状況により、ペーパー投入口に紙が詰まり、細断が停止することがあります。そのときは、次の手順で操作してください。


- 1** 操作スイッチの「|◀◀(逆転)」側を押します。
 カッターが逆回転し、詰まった紙を押し出します。
 カッターを逆回転させても紙が押し出されないときは、手順2に進んでください。

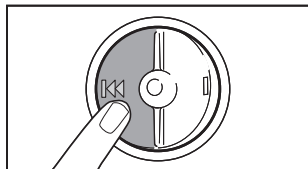

- 2** 操作スイッチの「| (細断)」側を押します。
 カッターが通常の方法に回転します。再び紙が詰まりそうであれば、操作スイッチを「停止」の位置に戻してください。

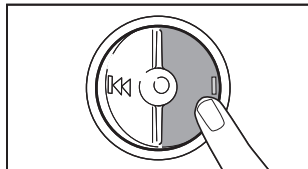



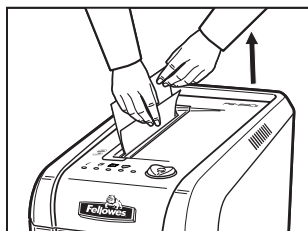

手順1～2を繰り返して、紙を取り除きます。



紙が押し戻されたときは

本製品に規定枚数以上の紙が投入されたとき、自動的にカッターが逆回転して紙を押し戻すことがあります。紙がペーパー投入口から押し出されたときは、紙を上から取り除いたあと規定枚数以内に付けて細断してください。

警告ランプが点灯しているときは

	原因	対策	参照ページ
	点灯 連続使用時間を超えています。	主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。	12ページ
	点灯 専用ダストボックスが開いています。	専用ダストボックスを閉じてください。	11ページ
	点灯 紙詰まりを起こした紙が投入口に残っています。	投入口の紙を取り除いてください。	12ページ
	点灯 セーフセンスが作動しています。	原因を取り除いてください。	10ページ

故障かな？と思ったら

症状	確認内容	参照ページ
動作しない	専用ダストボックスはきちんとセットされていますか？	11ページ
	電源プラグはコンセントに正しく差し込まれていますか？	7ページ
	背面の主電源スイッチはONになっていますか？	8、9ページ
	ペーパー投入口の中央に入れてありますか？	8、9ページ
	オフモードになっていませんか？	10ページ
	紙詰まりが起きていませんか？	12ページ
細断が止まる・ 細断できない	紙を入れすぎていませんか？	8ページ
	投入口の幅より広い紙を入れようとしていませんか？	8ページ
	紙が斜めになっていませんか？	8ページ
	紙詰まりが起きていませんか？	12ページ

これらの確認をしても問題が解決しないときは、主電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いた上で、弊社カスタマーサポート(TEL 03-5496-2401-30#)までご連絡ください。

製品仕様

品名	PS-69Cs	連続使用時間	10分間
外形寸法	H510×W255×D468mm	投入幅	229mm
質量	11.7kg	細断サイズ	3.9×50mmクロスカット
電源	AC100V 50/60Hz	最大細断枚数	10枚(A4コピー用紙64g/㎡)
消費電力	250W	細断速度	2.7m/分
定格電流	2.5A		